Canon

Utilisation du WFT-E2/E2A (Version de firmware 2.0.0) avec l'EOS-1D Mark IV

Lorsque vous utilisez le WFT-E2/E2A (version de firmware 2.0.0) avec un EOS-1D Mark IV, vous disposez de deux fonctions supplémentaires non mentionnées dans le mode d'emploi du WFT-E2/E2A original. Vous trouverez ci-dessous des instructions pour ces nouvelles fonctions avec des références aux informations données dans le mode d'emploi du WFT-E2/E2A.

● Compatibilité WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Le firmware facilite l'accès aux points d'accès LAN sans fil compatibles WPS.
Si vous sélectionnez [**LAN sans fil**] dans « Sélection du type de LAN » (p.14 du mode d'emploi), l'écran suivant ([**Méthode config. LAN ss fil**]) s'affichera.

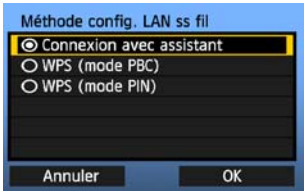

Si vous sélectionnez [**WPS (mode PCB)**] ou [**WPS (mode PIN)**], l'accès aux points d'accès LAN sans fil compatibles WPS sera facilité. Pour en savoir plus, reportez-vous à « Connexion WPS (Mode PBC) » et « Connexion WPS (Mode PIN) » aux pages 3 et 4 ci-après.
Veuillez noter que si vous sélectionnez [**Connexion avec assistant**], vous pourrez effectuer les réglages du LAN sans fil comme à l'habitude.
Une fois la connexion WPS établie, l'écran suivant [**Réseau**] s'affiche. Les instructions ultérieures sont données à la page 16 du mode d'emploi de l'émetteur.

Possibilité de modifier le numéro de port du serveur WFT

Le numéro de port utilisé dans les connexions au serveur WFT peut désormais être modifié, si nécessaire.
Lors des réglages dans « Configuration d'un compte » (p.40 du mode d'emploi), si vous sélectionnez [**Réglages**] à l'étape 1, l'écran [**Réglages**] suivant s'affichera.
Sélectionnez [**Réglages serveur WFT**] sur cet écran pour accéder au [**Numéro de port**] et modifier le numéro si nécessaire. Les instructions ultérieures sont données à l'étape 3, page 40 du mode d'emploi.

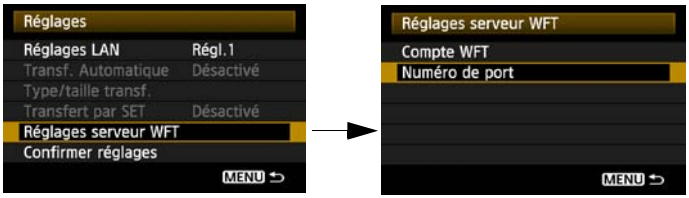

Indication révisée des réglages de l'écran de menu [Trans. FTP], [EOSUtility] et [ServeurWFT]

Lorsque l'émetteur est utilisé avec l'EOS-1D Mark III ou l'EOS-1Ds Mark III, les réglages de l'écran de menu [**FTP**], [**PTP(PC)**] et [**HTTP**] correspondent désormais aux réglages tels qu'ils sont indiqués sur l'EOS-1D Mark IV ([**Trans. FTP**], [**EOSUtility**], et [**ServeurWFT**], respectivement). Le réglage du serveur WFT [**Compte HTTP**] est également actualisé en [**Compte WFT**].

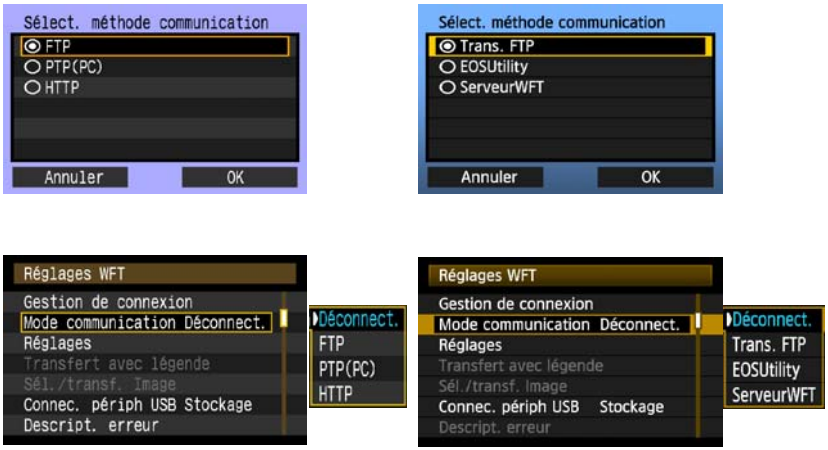

Ces noms de réglage ont été révisés dans un souci de clarté afin de faciliter la compréhension des fonctions.
Lors de l'utilisation de l'émetteur avec un EOS-1D Mark III ou EOS-1Ds Mark III, vous pouvez mettre à jour l'indication des réglages pour qu'ils correspondent aux réglages de l'EOS-1D Mark IV ([**Trans. FTP**], [**EOSUtility**], [**ServeurWFT**] et [**Compte WFT**]) en mettant à jour le firmware de l'EOS-1D Mark III ou de l'EOS-1Ds Mark III à une version compatible avec le WFT-E2 II.

Connexion WPS (Mode PBC)

Il s'agit d'un mode de connexion utilisable avec un terminal LAN sans fil compatible WPS (Wi-Fi Protected Setup). Le mode PBC (Pushbutton Connection – connexion par bouton de commande) facilite l'établissement de la connexion entre l'appareil photo et le terminal LAN sans fil par une pression sur le bouton WPS du terminal LAN sans fil.
Veuillez noter que si plusieurs terminaux LAN sans fil sont actifs dans votre zone, l'établissement d'une connexion peut s'avérer plus difficile. Le cas échéant, essayez d'utiliser [**WPS (mode PIN)**] pour établir une connexion.
Vérifiez au préalable la position du bouton WPS sur le terminal LAN sans fil.
L'établissement de la connexion peut prendre une minute environ.
La connexion peut se révéler impossible si des fonctions furtives sont activées sur le terminal LAN sans fil. Désactivez les fonctions furtives.

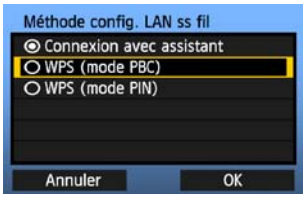

1 Sélectionnez [WPS (mode PBC)].

- Tournez la molette <◌> pour sélectionner [**WPS (mode PBC)**], puis appuyez sur <(SET)>.
- Sélectionnez [**OK**] et appuyez sur <(SET)> pour passer à l'écran suivant.

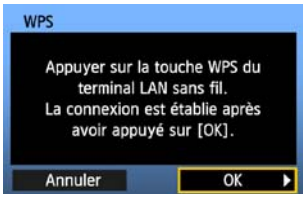

2 Établissez une connexion avec le terminal LAN sans fil.

- Appuyez sur le bouton WPS du terminal LAN sans fil. Pour en savoir plus sur l'emplacement du bouton et la durée de pression nécessaire, consultez le mode d'emploi du terminal LAN sans fil.
- Sélectionnez [**OK**] et appuyez sur <(SET)> pour établir une connexion avec le terminal LAN sans fil.
- Une fois la connexion avec le terminal LAN sans fil établie, l'écran [**Réseau**] apparaît.

Connexion WPS (Mode PIN)

Il s'agit d'un mode de connexion utilisable avec un terminal LAN sans fil compatible WPS (Wi-Fi Protected Setup). En mode PIN (connexion par code PIN), un numéro d'identification à 8 chiffres spécifié sur l'appareil photo est réglé sur le terminal LAN sans fil pour établir une connexion.
Même si plusieurs terminaux LAN sans fil sont actifs dans votre zone, il s'agit d'une méthode assez fiable pour établir une connexion au moyen d'un numéro d'identification partagé.
L'établissement de la connexion peut prendre une minute environ.
La connexion peut se révéler impossible si des fonctions furtives sont activées sur le terminal LAN sans fil. Désactivez les fonctions furtives.

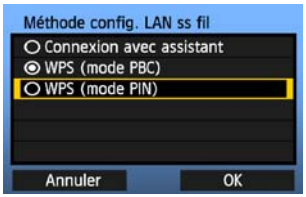

1 Sélectionnez [WPS (mode PIN)].

- Tournez la molette <◌> pour sélectionner [**WPS (mode PIN)**], puis appuyez sur <(SET)>.
- Sélectionnez [**OK**] et appuyez sur <(SET)> pour passer à l'écran suivant.

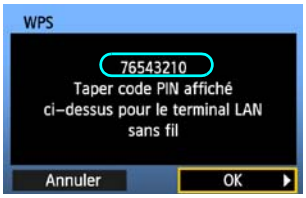

2 Spécifiez le code PIN sur le terminal LAN sans fil.

- Spécifiez sur le terminal LAN sans fil le code PIN à 8 chiffres qui s'affiche sur le moniteur LCD de l'appareil photo.
- Pour des instructions sur le réglage des codes PIN sur le terminal LAN sans fil, consultez le mode d'emploi du terminal LAN sans fil.
- Sélectionnez [**OK**] et appuyez sur <(SET)> pour afficher l'écran de confirmation.

3 Établissez une connexion avec le terminal LAN sans fil.

- Sélectionnez [**OK**] et appuyez sur <(SET)> pour établir une connexion avec le terminal LAN sans fil.
- Une fois la connexion avec le terminal LAN sans fil établie, l'écran [**Réseau**] apparaît.

CT1-7841F-000
© CANON INC. 2009